- 視所安裝軟體或服務供應商而定,本手册部分內容可能與您的 手機有所差異
- SAR 標準2.0W/kg,送測產品實測值爲 0.287 W/kg

www.samsungmobile.com

Printed in China Code No.:GH68-20966A Taiwan. 11/2008. Rev. 1.0





安全措施

保持行車安全

請勿在行車時使用手機,並遵守所有限制在行車 時使用行動電話的法規。

請遵循所有安全警告規定

請遵循任何限制在某些地區使用手機的規定。

僅限使用三星核准的配件

使用不相容的配件可能會損壞手機或使人受傷。

鄰近醫療設備時請關機

手機會對醫院或醫療院所内的設備造成干擾。請 遵循所有規定、張貼的警告及醫療人員的指示。

安全警告

將手機放置於遠離孩童及寵物處

將手機放置於孩童及小動物無法取得處。若不慎吞 下小零件,可能會導致窒息或重傷

保護聽力



請使用能聽到談話或音樂所需的最小音 量設定。

請小心安裝行動電話及設備

請確定行動電話或相關設備穩固安裝在車內。請避 免將手機及配件放置於靠近或位於氣囊的觸發區域 内。若不當安裝無線設備,則當氣囊快速充氣時會 道致嚴重後果

請小心處理與棄置電池及充電器

- 僅限使用三星核准的手機專用電池及充電器。
- 不相容的電池及充電器會導致嚴重後果或手機 指壞
- 切勿將電池或手機投入火中。請遵循當地法規丢 棄廢電池或手機
- 切勿將電池或手機置於加熱裝置上/內,例如微 波爐、烤箱或散熱器。
- 電池過熱時可能會產生爆炸的危險。
- 切勿壓毁或刺穿電池。請避免讓電池承受過大的 外界壓力,以免造成内部短路或過熱

請避免干擾心律調整器

心律調整器廠商與獨立研究團體 (Wireless Technology Research) 建議應與手機保持至少15公分 (6英寸)的距離,以免對心律調整器產生干擾 如果懷疑手機正在對心律調整器或其他醫療裝置造 成干擾,請立即關閉手機並洽詢該裝置製造商以尋 求指導:

於潛在爆炸危險的環境中請關機

請勿在加油點(加油站)或靠近燃料或化學藥物 處使用手機。請依警告標誌或指示的引導關機。 手機可能會在燃油或化學品的輸送、儲存地區或 爆破地區引發爆炸或火災。不要將易燃液體、氣 體或爆炸性材料與手機、手機零件或附件置於同 一亩廂。

降低重複性動作傷害的危險

傳送手機上的文字簡訊或玩遊戲時,請以放鬆的 姿勢握住手機、輕按按鍵、使用可減少按下次數 的特殊功能(例如預設範本及預測性文字)並經 常休息

搭飛機時請關機

手機會對飛航設備產生干擾。請遵循所有飛航規定 並關機

保護電池及充電器避免損壞

- 請避免將電池置於酷寒或炎熱處(低於 0° C/32° F或高於45° C/113° F)。極端溫度會 降低電池的充電容量及使用壽命。
- 請將電池存放於乾燥處。
- 請避免電池接觸金屬物體,以免電池的+與-兩端 連接,導致電池暫時或永久損壞
- 切勿使用受損的充電器或電池

謹慎且聰明的使用手機

- 請勿弄濕手機--液體會告成嚴重捐壞。手濕時請 勿使用手機。若手機因進水而損壞,則製造商的 保固將無效
- 請避免在多灰塵、髒汙的環境下使用或存放手 機,以免損壞手機
- 手機爲精密的電子裝置一請勿讓手機受到衝擊或 粗魯使用,以免手機嚴重損壞。
- 請勿彩繪手機,因爲顏料可能會阻塞裝置零件的 動作, 並影響正常運作
- · 若手機及RUIM卡暴露在磁場中,可能會因此損 壞。請勿使用具有磁性的手機套或配件,或長時 間將手機放置於磁場内或接觸磁場

避免干擾其他電子裝置

手機會發出的無線電頻率 (RF) 可能會干擾未屏蔽 或不當屏蔽的電子設備,例如心律調整器、醫療裝 置及其他家用或車用電子裝置。請洽詢電子裝置的 製造商,以解決遇到的任何干擾問題

重要使用資訊

本型號不支援任何免持配件,例如:有線耳 機。請勿在行車時使用手機

請在一般位置使用手機

請避免碰觸手機内部天線。

唯有合格人員才可維修手機

讓不合格人員維修手機可能會損壞手機,使保固

延長電池及充電器的使用壽命

- 電池應避免充電超過1星期,以免因過度充電而 縮短電池的使用壽命。
- 長期未使用的電池仍會放電,因此必須在使用 前充雷
- 未使用時請從電源插座拔下充電器。
- 請依電池本身的用途使用

小心使用RIJIM卡

- 請勿在手機傳送或存取資訊時取下RUIM卡,以 免導致資料遺失或損壞RUIM卡或手機
- · 保護RUIM卡不會受强力撞擊、靜電影響,以及 其他裝置的電雜訊
- 不要以手指或金屬物接觸金色接點或端子。如 果RUIM卡髒汙,請用軟布擦拭

確定能使用緊急救護服務

在某些地區或環境可能無法用手機撥打緊急電 話。至偏僻或未開發地區旅遊前,請先規劃好聯 絡緊急救護人員的替代方案。

SAR資訊

您的無線手機是一個無線電發射器和接收器。此手 機的設計與製造均未超過歐盟 (EU) 委員會對無線 電射頻 (RF) 能源暴露所設定的發射限制。該等限 制均爲整合性指導原則,用於建立一般大眾可容 許的RF功率限制等級。該指導性原則是根據獨立 科學組織週期性的科學研究評估,所發展出的安 全標準

該標準包括重要安全界線的設計,不分年齡差異和 健康狀況,以便確保所有人員安全

無線手機的暴露標準所使用的測量單位,一般稱爲 電磁波能量吸收比值(SAR)

歐盟委員會設定的 SAR 限制爲 2.0W.kg

額定電壓/頻率 3.7V/800 MHz 最大發射功率 25dBm 製造國別/年份 中國/2008 製造/產品號碼 請參照手機上標籤標示之產品號碼 6灣三星電子股份有限公司(02)2656-8686 台北市内湖區瑞光路 399號10樓 功能規格或相容性 符合全球CDMA 1x行動電話規範標準 使用方法 請參照內附用户手册注意事項 緊急處理方法 請參照內附用戶手册登多處理方法或洽原購買代理商或經銷商	商品名稱/型號	行動電話/SCH-B179
製造國別/年份 中國/2008 製造/産品號碼 請參照手機上標籤標示之產品號碼 廠商名稱、地址、電話 (製造/進口商) (02)2656-8686 台北市内湖區瑞光路 399號 10樓 功能規格或相容性 符合全球CDMA 1x行動電話規範標準 使用方法 請參照內附用户手册注意事項 緊急處理方法 請參照內附用戶手册緊急處理方法或洽原購買代理商或經銷商	額定電壓/頻率	3.7V / 800 MHz
製造/産品號碼 請參照手機上標籤標示之產品號碼	最大發射功率	25dBm
品號碼 廠商名稱、地址、電話 (製造/進口商) 台灣三星電子股份有限公司 (02)2656-8686 台北市内湖區瑞光路 399號 10樓 功能規格或相容性 符合全球CDMA 1x行動電話 規範標準 使用方法 使用規範及注意事項 緊急處理方法 請參照內附用户手册注意事項 緊急處理方法 讀參照內附用戶手册緊急處 理方法或治原購買代理商或 經銷商	製造國别/年份	中國/2008
(製造/進口商) (02)2656-8686 台北市内湖區瑞光路 399號 10樓 功能規格或相容性 符合全球CDMA 1x行動電話規範標準 使用方法 請參照內附用户手册 請參照內附用户手册注意事項 緊急處理方法 請參照內附用戶手册緊急處理方法或治原購買代理商或經銷商	製造/産品號碼	
規範標準 使用方法 請參照內附用户手册 使用規範及注意事項 請參照內附用户手册注意事項 緊急處理方法 請參照內附用户手册緊急處 理方法或治原購買代理商或 經銷商		(02)2656-8686 台北市内湖區瑞光路 399號
使用規範及注意事項 請參照內附用户手册注意事項 緊急處理方法 請參照內附用户手册緊急處 理方法或洽原購買代理商或 經銷商	功能規格或相容性	1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
緊急處理方法 請參照內附用户手册緊急處 理方法或治原購買代理商或 經銷商	使用方法	請參照内附用户手册
理方法或治原購買代理商或 經銷商	使用規範及注意事項	請參照内附用户手册注意事項
服務諮詢專線 0800-329-999	緊急處理方法	理方法或洽原購買代理商或
	服務諮詢專線	0800-329-999

由QUALCOMM基於下列一項或多項專利授權 美國專利號碼 4,901,307 5,056,109 5,099,204

5,101,501 5,103,459 5,107,225

5,109,390



4向導航鍵 在待機模式中,啓動或關閉户 外模式(上;按住)、進入訊 息與日曆、或調整按鍵音量。 在功能表模式中,捲動功能 表選項。

撥號鍵

撥打或接聽電話。在待機模式 中擷取最近已撥、未接或已接 的電話號碼。

删除/取消鍵

删除字元。在功能表模式中, 返回上一層功能表。

按鍵鎖鍵

在待機模式中鎖住按鍵(按

確認鍵/亞太加值服務

在待機模式中可進入亞太加值 服務選單。在功能表模式中選 擇反白的功能表選項,或確認 您輸入的項目

對應鍵

執行螢幕底部所顯示的動作。

功能表退出鍵

開啓及關閉手機(按住)。結 束通話。在功能表模式中用於 取消輸入並回到待機模式

靜音模式鍵

在待機模式中開啓或關閉靜音 模式(按住)


字母數字鍵

手機螢幕上方會出現以下狀態圖示:

圖示	説明
Tal	訊號强度
Ratl	漫遊網路
Ä	SOS訊息功能啓動
<u>``</u>	鬧鐘啓動
\bowtie	新的文字訊息
6	啓動限制
◁	普通模式已啓動
矧	靜音模式已啓動
٨	駕駛模式已啓動
M	會議模式已啓動
23	户外模式已啓動
≣ i)	使用者自訂模式已啓動
-	顯示電池電量

安裝RUIM卡及電池

1. 取下電池蓋插入RUIM卡。

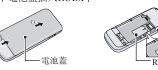

2. 裝上電池和電池蓋





爲電池充電



2. 充電完成時,請從手機上拔下旅充。



請勿在拔下旅充前從手機上取下電池。否則手

指示圖示

備註;注意
操作順序;

事項、使用提示或其他資訊。

執行步驟所需的選項或功能表順 序,例如:按<功能表>→訊息(表示按功能 表後再按訊息)

方括弧;手機鍵,例如:[---](表示功能表 [] 退出鍵)

> **角括弧**;控制每個畫面不同功能的對應鍵, 例如:<確認>(表示確認對應鍵)

手機開機或關機

- 1. 按住 [☞] 開機
- 2. 按住[] 關機。

撥打電話

- 1. 在待機模式中,輸入區碼和電話號碼。
- 2. 按[一]以撥打此號碼
- 3. 按[雪] 結束通束通話

接聽來電

- 1. 來電時請按 [--]。
- 2. 按 [] 結束通話

調整音量

調整鈴聲音量

- 1. 在待機模式中按 <功能表> → 設定 → 操作模
- 2. 捲動至您正在使用的手機模式。
- 3. 按 <選項>→編輯
- 4. 選擇鈴聲音量
- 5. 向左或向右捲動以選擇音量大小。
- 6. 按 <確定>。
- 7. 按 <選項>→ 儲存。

調整通話時的語音音量

在通話時向上或向下按導航鍵以調整音量。

更換鈴聲

- 1. 在待機模式中按 <功能表> → 設定 → 操作模 五。
- 2. 捲動至您正在使用的手機模式。
- 3. 按 <選項>→ 編輯
- 4. 選擇來電鈴聲。
- 5. 選擇鈴聲類別→來電鈴聲→預設鈴聲。
- 6. 按 <確定>
- 7. 按 <選項>→ 儲存

撥打最近已撥的號碼

- 1. 在待機模式中按[一]。
- 2. 向左或向右捲動以選擇通話類型
- 3. 向上或向下捲動以選擇電話號碼或姓名。
- 4. 按 [確認] 檢視通話詳細資訊,或按 [一] 撥打此

輸入文字

變更文字輸入模式

- 按[#]選擇輸入模式。
- 按[*]變更英文模式中的大小寫。
- 按住[*]可切換至特殊符號模式。

- 1. 按下中文注音符號(ラタП こ) 的對應按鍵
- 2. 向左或向右捲動以選擇其他注音
- 3. 按 [確認]。每個字元旁會出現一個數字。
- 4. 向上或向下捲動至字元。
- 5. 按字母數字鍵輸入對應的字元。
- 6. 完成時,請按<返回>回到本文。

筆劃模式

- 1. 按 [1] 至 [5] 輸入筆劃。不確定要輸入的筆劃 時,請按[6]。此將插入替代符號。
- 2. 按 [確認]。每個字元旁會出現一個數字。
- 3. 向上或向下捲動至字元
- 4. 按字母數字鍵輸入對應的字元。
- 5. 完成時,請按 <**返回**> 回到本文。

eng模式

- 1. 按合適的字母數字鍵輸入完整文字。
- 2. 正確顯示文字時,按[0]插入空格,如果未顯 示正確的文字,請上下按導航鍵選擇替代文

abc模式

按下字母數字鍵,直到畫面出現所需字母。

123模式

按合適的字母數字鍵輸入數字。

特殊符號模式

按合適的字母數字鍵可選擇特殊符號



- 按導航鍵以移動游標
- 按 [C] 逐一删除字元。按住 [C] 可删除游標
- 按 [0] 可在字元間插入空格
- 按[1]可在英文模式中輸入標點符號

傳送或查看訊息

傳送文字訊息

- 1. 在待機模式中按 <功能表> → 訊息 → 新訊息。
- 2. 輸入目的地電話號碼,然後向下捲動
- 3. 輸入文字訊息
- 4. 按 [確定] 傳送訊息。

查看文字訊息

- 1. 在待機模式中按 <功能表> → 訊息 → 收件夾。
- 2. 選擇文字訊息。

啓動與傳送SOS訊息

發生緊急事故時,您可傳送SOS訊息給您的家人或 朋友求救。

啓動SOS訊息

- 1. 在待機模式中按 <功能表> → 設定 → 訊息設定 → SOS訊息 → 傳送選項
- 2. 向左或向右捲動至開啓
- 3. 向下捲動, 然後按 [確定] 開啓收件者清單。
- 4. 按 <選項>→ 搜尋開啓聯絡者清單。
- 5. 捲動至聯絡人,並按下[確定]
- 6. 完成聯絡人選擇後,請按 <完成> 回到收件者清 單。
- 7. 按 <選項>→儲存即可儲存收件者。
- 8. 按 <是> 傳送通知給儲存的收件者。
- 9. 向下捲動, 然後設定重覆傳送SOS訊息的次數。 10.按下 <儲存>。

傳送SOS訊息

- 1. 在按鍵鎖住時按 [C] 4次,將SOS訊息傳送至預 設的電話號碼。手機即切換至SOS模式並傳送預 設的SOS訊息
- 2. 按 [] 退出緊急模式。

設定與使用鬧鐘

設定新鬧鐘

- 1. 在待機模式中按 <功能表> → 閘鐘。
- 2. 捲動至空的鬧鐘位置,並按 [確定]。
- 3. 設定鬧鐘時間
- 4. 按下 <儲存>。

停止鬧鐘

起床鬧鐘響起時,請按任一鍵停止鬧鐘,此時不 會關閉貪睡功能

按 <確認>或 [確定] 可停止鬧鐘與貪睡功能,或 按<貪睡>或任一鍵停止鬧鐘聲響,讓鬧鐘過段 時間再響



只有起床鬧鐘有貪睡功能。

關閉鬧鐘

- 1. 在待機模式中按 <功能表> → 閘鐘。
- 2. 搽動至要關閉的鬧鐘,然後按[選擇]。
- 3. 向左或向右捲動至關閉
- 4. 按下 <儲存>。



- 4. 向下捲動, 然後向左或向右捲動至記憶位置 (手機或RUIM卡)。
- 3. 輸入聯絡人姓名。

加入新的聯絡人

- 儲存 2. 選擇新項目。
- 6. 向下捲動, 然後輸入聯絡人資訊。

7. 按下 <儲存> 將聯絡人新增至記憶體。

5. 選擇號碼類型(必要時)